


# Q&A

Question:

中空モータとドライバの結線を教えてください。


中空モータとドライバの結線は、中継ケーブルを介して接続する場合と、モータケーブルを直接接続する場合の2通りの結線方法についてご紹介します。

## 【中空モータ→中継ケーブル→ドライバの場合】

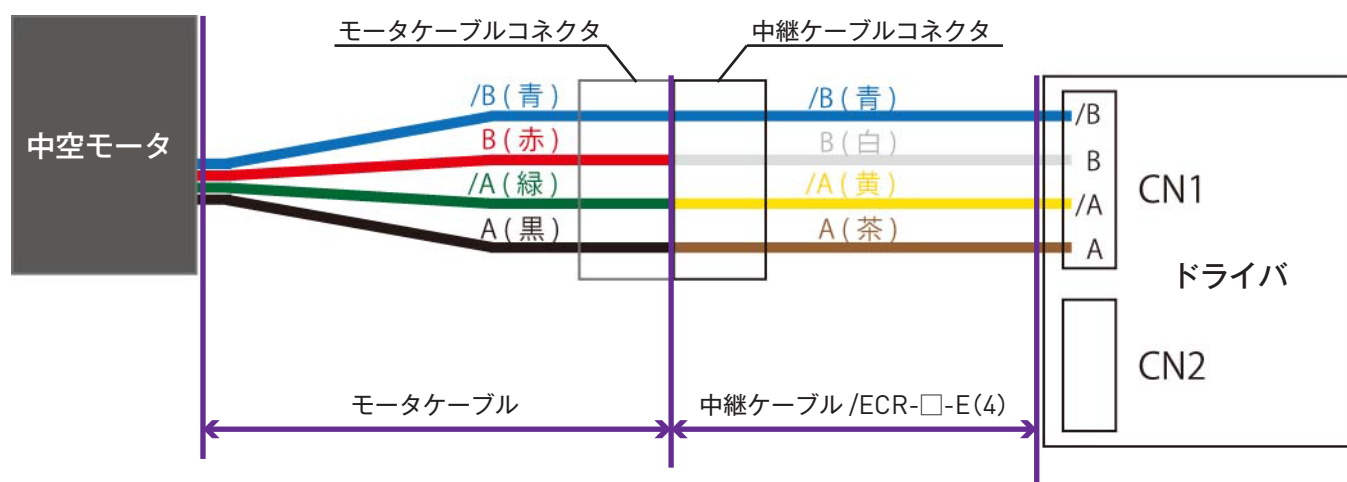

※オプションの ECR-□-E(4) を使用する場合、機能と線色がモータケーブルと異なるため、イラストを参考にし、間違いのない様、接続してください。

## 【中空モータ→ドライバの場合】

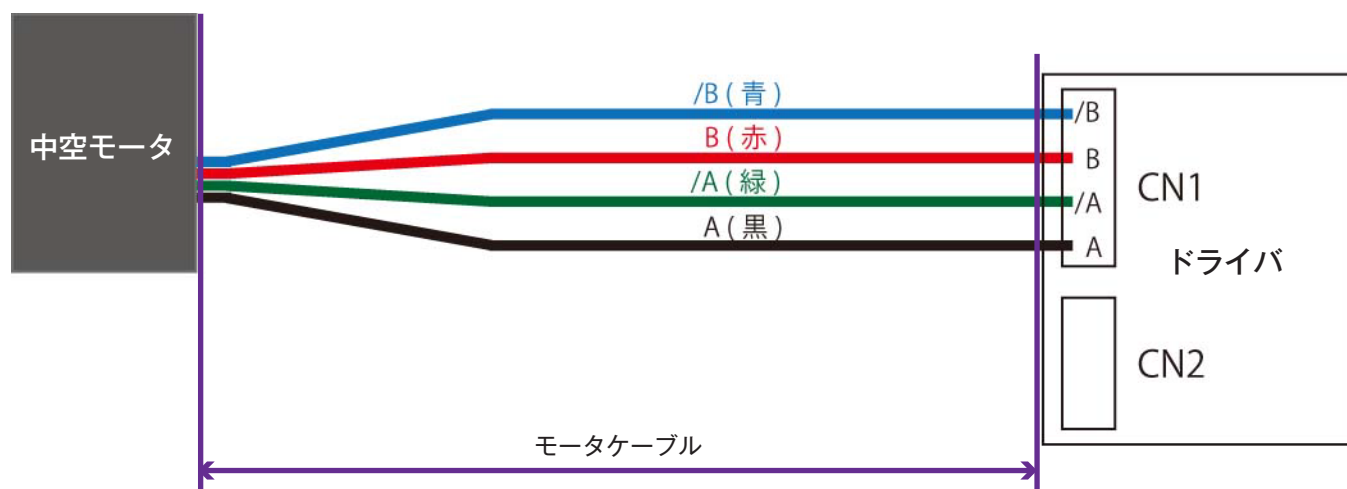

モータケーブルと中継ケーブル  
では色が違うんですね～

